

LIEFERUMFANG



1x Möbelgriff
(Symbolfoto)



2x Befestigungsschrauben
(Länge je nach Materialstärke)

BENÖTIGTES WERKZEUG

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrmaschine /
Akkuschauber



Passender
Bohrer



Schraubendreher
(je nach Schraubenkopf)



Maßband /
Zollstock



Bleistift



Optional:
Bohrschablone

SICHERHEITSHINWEISE



Verletzungsgefahr!

Tragen Sie bei Bohrarbeiten eine Schutzbrille.



Augenschutz tragen

Schützen Sie Ihre Augen vor herumfliegenden Spänen.



Schutzhandschuhe tragen

Bei der Montage empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.




Achtung!

Vor dem Bohren Position und Maße nochmals sorgfältig kontrollieren.


1 Position festlegen

Bestimmen Sie die gewünschte Position des Möbelgriffs an Tür oder Schublade. Achten Sie auf eine gerade und gleichmäßige Ausrichtung.

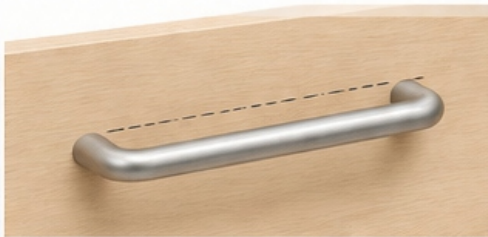

2 Bohrlöcher anzeichnen

Messen Sie den Lochabstand des Möbelgriffs von Mitte zu Mitte. Übertragen Sie dieses Maß auf die Möbelfront und markieren Sie beide Bohrpunkte.

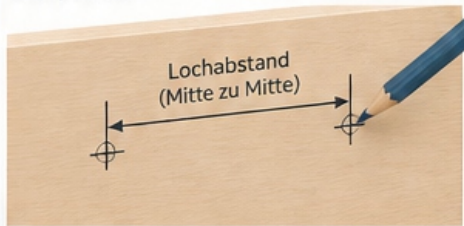


3 Löcher bohren

Bohren Sie an den markierten Stellen vorsichtig durch die Möbelfront. Verwenden Sie einen Bohrer, dessen Durchmesser zur verwendeten Befestigungsschraube passt.



4 Möbelgriff montieren

Setzen Sie den Möbelgriff von außen auf die Bohrlöcher. Führen Sie die Befestigungsschrauben von der Innenseite der Tür bzw. Schublade durch die Bohrungen und drehen Sie diese in den Griff.

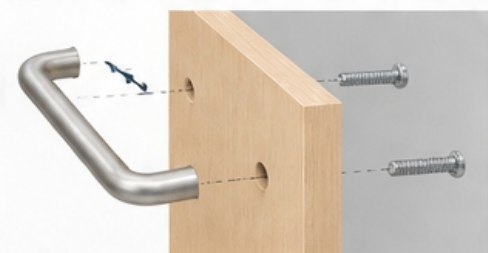

5 Schrauben festziehen

Richten Sie den Griff gerade aus und ziehen Sie beide Schrauben gleichmäßig handfest an. Nicht übermäßig festziehen, um Möbelloberfläche, Gewinde oder Griff nicht zu beschädigen.




6 Montage prüfen

Kontrollieren Sie abschließend, ob der Griff fest sitzt und sich Tür bzw. Schublade problemlos öffnen und schließen lässt.



Explosionszeichnung

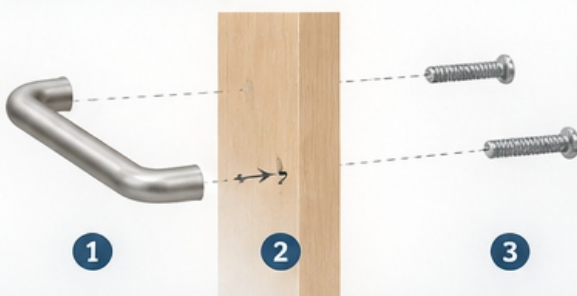

- 1 Möbelgriff
- 2 Möbelfront
(z. B. Tür oder Schublade)
- 3 Befestigungsschrauben
(je nach Materialstärke)

i Tipps & Hinweise

- ✓ Bei empfindlichen Oberflächen empfiehlt sich das Abkleben der Bohrstelle mit Malerkrepp.
- ✓ Vor dem Bohren Maße und Position nochmals kontrollieren.
- ✓ Verwenden Sie ggf. eine Bohrschablone, um die Position der Bohrlöcher exakt zu übertragen.
- ✓ Je nach Materialstärke der Möbelfront sind unterschiedliche Schraubenlängen erforderlich.



Fertig! | Viel Freude mit Ihrem neuen Möbelgriff!